

# DS2320/SL6 Installationsinstruktion

## Krav:

### Batteri Krav:

- Se till att batteriet i SL6 är 1.2 Ah. Om batteriet är 0.8 Ah, behöver det bytas ut mot ett 1.2 Ah batteri.

## Installation:

- Innan du börjar, se till så att det finns ett aktivt hiss abonnemang till sändaren. Detta beställer du via [www.eshop.addsecure.se](http://www.eshop.addsecure.se)
- Om larmen ska gå mot en larmcentral så se till att avtal och abonnemang även finns upplagt hos dem.
- Finns det ett GSM kort på SL6 sedan tidigare, ska detta monteras bort.

### 1. Montering

- Fäst det medföljande kardborrbandet på baksidan av DS2320 och på insidan av locket till SL6

### 2. Anslutningar:

- **Från DS2320:**
  - Anslut de två ledningarna märkta DIAL från DS2320 Dial Capture-gränssnittet (PSTN) till telefonlinjeterminalerna. Polaritet är inte viktigt.
- **Till SL6:**
  - Anslut telefonledningarna till Plint A på SL6 för telefonlinjeingång

### 3. Strömkabel:

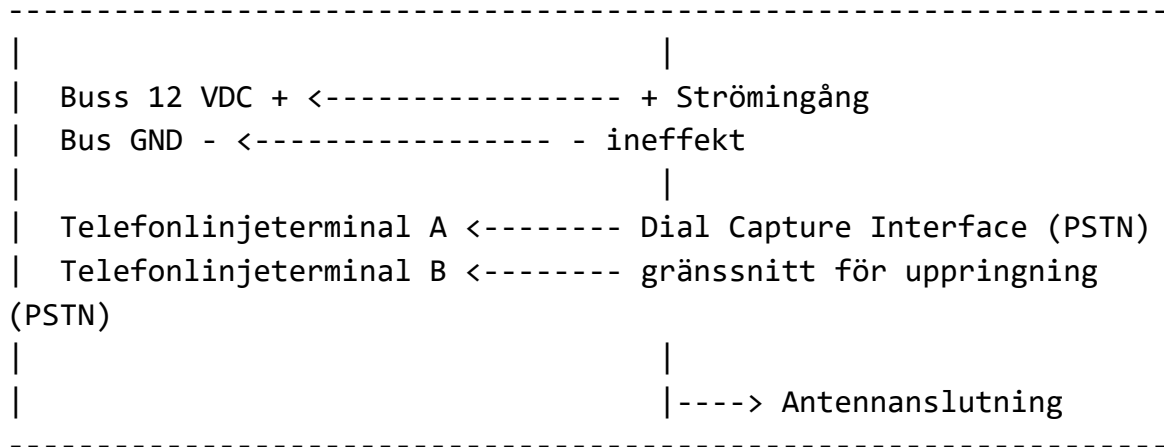
- **Från SL6:**
  - Anslut buss 12 VDC +-terminalen (Plint C) på SL6 till strömingången + terminalen på DS2320.
  - Anslut Bus GND-terminalen på SL6 till strömingången - terminalen på DS2320.

### 4. Antenn anslutning:

- Anslut antennen till den avsedda antennporten på DS2320.

**Kopplingsschema:**

SL6 huvudenhet DS2320

**5. Programmering:**

- Logga in i Device Manager ([www.devicemanager.addsecure.com](http://www.devicemanager.addsecure.com)) och leta upp din konfiguration.
- Para ihop sändaren med konfigurationen genom att fylla i TAC koden. Detta gör du under menyn "Aktivera"
- Under Ändra/panelkonektivitet/panelgrupp väljer du P100 som protokoll.
- Klicka på Spara
- Anslut Edge DS2320 till spänning, det kommer att ta några minuter för sändaren att ladda ner senaste firmware och konfigurationen. När alla lampor lyser med ett fast sken är sändaren klar.

## SL6

- Om du behöver hjälp med programmering, kontakta AddSecure Support.
- Programmering kan utföras med hjälp av Lynx-appen på en mobil enhet, genom Safeline Pro i dator eller genom att ringa till panelen för att programmera genom tonval.

**Rekommendation:** Uppdatera till senaste firmware i SL6.

Parameter	Verdi
Lösenord	00*0000#
P100-protokoll	*01*12345678#
Telefonnummer	*11*2#
LMS-telefonnummer	*16*2#
Typ av samtal LMS-nummer	*30*0#
Typ av samtal telefonnummer	*21*0#
Testa larmprotokoll	*31*0#
Telefonnummer till testlarm	*17*2#
Testintervall	*27*01#
NO-knapp	*74*20#
NC-knapp	*74*21#
Summer	*71*1#
Forcerat testlarm	*94*2#
Ände	*00* #

**Kontroll:**

- Se till att alla anslutningar är säkra.
- Dubbelkolla polariteten för strömanslutningarna.
- Kontrollera att SL6-batteriet är på 1.2 Ah.
- Följ installationsriktlinjerna i manualerna för att säkerställa korrekt och säker installation.
- Provlarma tillsammans med larmcentralen