



RoadView Flex Dashcam

Installationsguide

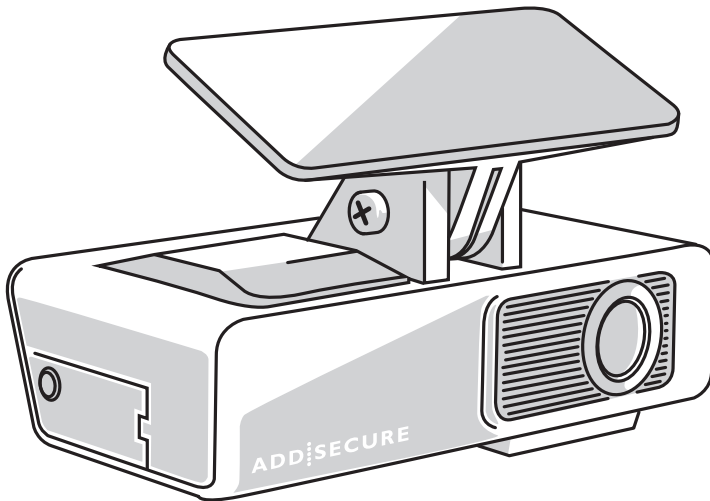

Din RoadView Flex- låda innehåller:



A Kamera × 1



B Installations-
fäste × 1



C Fästbult × 1



D FMS-koppling × 1



E Plastinstrument × 1




F Vätservertt × 1




G Insexnyckel × 1


Ingår ej:
PH2 Phillips
skruvmejsel

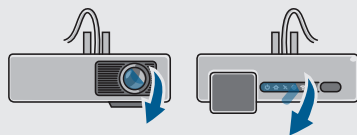

■ **Steg 1.** Ta bort skyddsdekaler från linsen och LED-displayen på kameran (A).

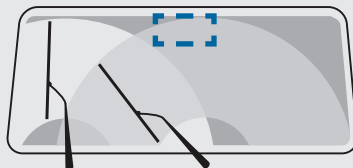


■ **Steg 2.** Välj position för kameran. Kameran måste installeras i mitten av den främre vindrutan. Rekommenderad position är ovanför backspegeln och inom räckvidd för vindrutetorkare.

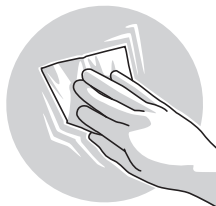


■ **Steg 3.** Rengör det valda området. Använd vätservertten (F) för att rengöra glaset vid installationsområdet. Se till att området är torrt samt fritt från smuts och damm.




■ **Steg 4.** Dra av den självhäftande 3M-filmen från installationsfästet (B).

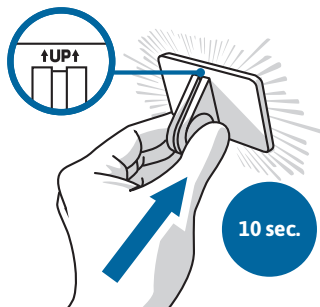

■ **Steg 5.** Montera fästet horisontellt på det rena området. Se till att den spårade sidan är vänd åt höger. Tryck på fästet i 10 sekunder för att säkerställa att det inte finns några luftbubblor mellan fästet och glaset.

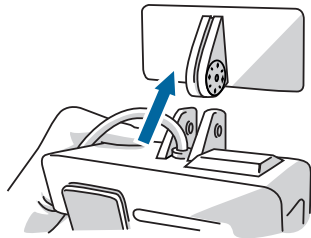



■ **Steg 6.** Placera kameran på installationsfästet (placera den spårade sidan av fästet till höger på den spårade sidan till höger inuti kameran).

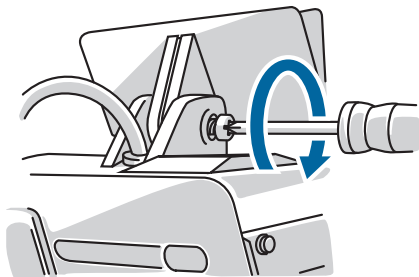

■ **Steg 7.** Använd en PH2 stjärnskruvmejsel för att skruva fast fästbulten (C) medurs. Dra åt den efter att ha slutjusterat kameran i horisontellt läge. Säkerställ att kameran är ordentligt fastsatt.

■ **Steg 8.** Leta reda på lastbilens FMS-port och anslut den till den 12-poliga kontakten på FMS-kopplingen (D). Anslut den andra änden av kopplingen (cylindrisk kontakt) till kameran.

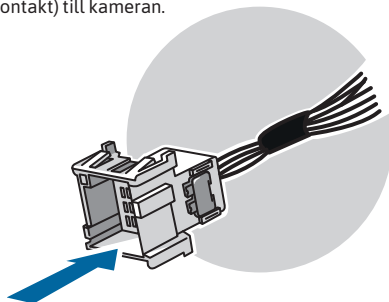

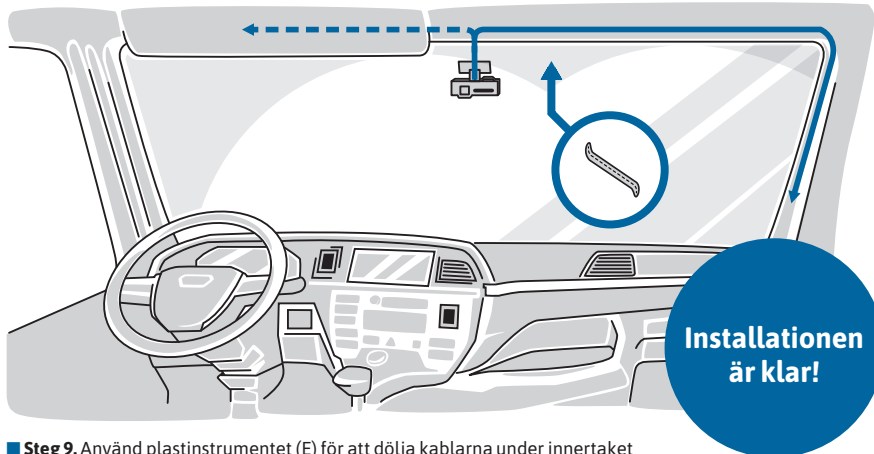

■ **Steg 9.** Använd plastinstrumentet (E) för att dölja kablarna under innertaket och A-stolpen. Välj den väg som är mest lämplig beroende på FMS-portens placering.

Insexnyckeln (G) används för att öppna luckan som innehåller de förinstallerade SD- och SIM-korten. Detta är inte nödvändigt för installationen utan görs bara vid speciella tillfällen i samråd med kundservice.



I nästa steg



■ Observera att när enheten väl är installerad måste den tas i drift i **RoadView-portalen**.

■ Tag kontakt med ditt **lokala support-team på AddSecure** för instruktioner om driftsättning. De kommer att ge dig åtkomsträttigheter och utbildning för att komma igång.

■ Beroende på kameraversion tar driftsättning mellan 5 och 10 minuter i Roadview-portalen. Som en del av processen tilldelas kameran rätt konto och kontroller utförs för att säkerställa att kameran är aktiv, uppkopplad och korrekt kalibrerad.